



/ INSTRUKCJA OBSŁUGI

L-ALPHA-120; FHH0031; L-ALPHA-245L


Dziękujemy za wybór oświetlenia przenośnego marki Falcon Eye. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewni trwałość i niezawodność sprzętu.

SPECYFIKACJA:

KOD	Źródło światła	Baterie	Tryby pracy
L-ALPHA-120	1 x 1W LED	3 x AAA	100%
FHH0031	1 x 3W LED	3 x AAA	100%
L-ALPHA-245	1 x 3W Cree LED	3 x AAA	100%; 50%; Migający
L-ALPHA-220	1 x 3W Cree LED	3 x AAA	100%; 50%; Migający

DZIAŁANIE:

Naciśnij przycisk znajdujący się na korpusie latarki w celu jej uruchomienia. Każde kolejne naciśnięcie spowoduje zmianę trybów świecenia lub wyłączenie latarki.

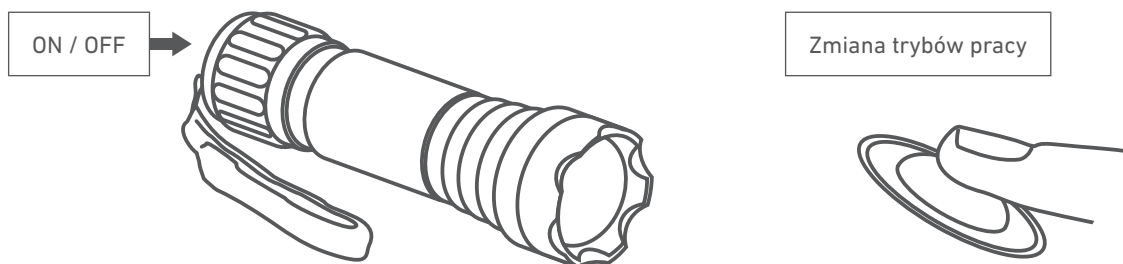

Model **FHH0031** jest dodatkowo wyposażony w uchwyt uniwersalny pozwalający zamontować tę lampkę np. na kierownicy rowerowej.

WYMIANA BATERII:

- Odkręć pokrywę baterii.
- Usuń zużyte baterie z komory.
- Umieść nowe baterie, zwracając uwagę na polaryzację.
- Zużyte baterie zdeponuj w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach.



Mactronic® Spółka z o. o. Sp.k.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland
T: +48 71 351 86 53 | F: +48 71 358 44 42
biuro@mactronic.pl | falconeye.pl